




HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BẾP ĐIỆN

**ÁP DỤNG CHO CÁC DÒNG SẢN PHẨM:
604 HVI, VI 302**

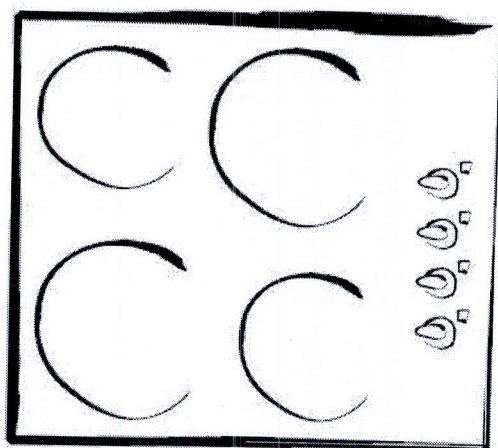

VN

THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC CHẾ TẠO CHỈ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI GIA ĐÌNH. NHÀ SẢN XUẤT SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN TỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG HOẶC THIẾT HẠI DO VIỆC LẮP ĐẶT KHÔNG THEO YÊU CẦU HOẶC SỬ DỤNG KHÔNG PHÙ HỢP, SAI MỤC ĐÍCH.


Nhà sản xuất xác nhận sản phẩm này đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết về vật liệu điện áp thấp quy định trong Chỉ báo Châu Âu 2006/95/EEC ban hành ngày 12/12/2006 và tương thích điện từ theo yêu cầu của Chỉ báo Châu Âu 2004/108/EEC ban hành ngày 15/12/2004.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lắp đặt

Tất cả các thao tác liên quan đến lắp đặt (kết nối điện) phải được thực hiện bởi người có kỹ năng phù hợp theo đúng các quy định hiện hành.

Sử dụng

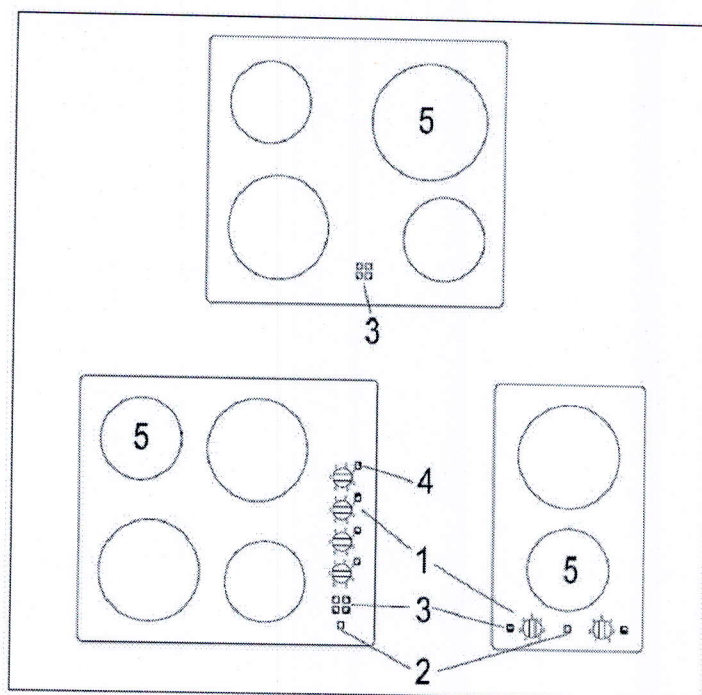

Hình 1: Nút điều khiển

1. Nút điều khiển
2. Đèn chỉ báo chính
3. Bộ chỉ báo còn dư nhiệt

4. Nhận dạng khu vực nấu

5. Khu vực nấu

Các khu vực nấu được điều khiển bởi các nút vặn được gắn với bộ điều chỉnh năng lượng từ 1 đến 6 được sử dụng để chỉ rõ cấp độ nấu, xoay theo chiều kim đồng hồ từ mức nhỏ nhất là 1 đến mức lớn nhất là 6. Số 0 thể hiện vị trí tắt.


Khu vực được kiểm soát bởi từng nút sẽ được nhận dạng bởi các thông tin nhận dạng khu vực nấu liền kề.

Đèn báo nguồn điện chính

Đèn báo nguồn điện chính bật lên khi một hoặc nhiều yếu tố gia nhiệt đang hoạt động.

Bộ chỉ báo dư nhiệt (Chỉ báo bếp còn nóng)

Mỗi yếu tố gia nhiệt có một đèn chỉ báo dư nhiệt tương ứng. Đèn này sẽ tự động bật lên khi khu vực nấu tương ứng vẫn còn mức nhiệt độ 50°C hoặc hơn sau khi khu vực nấu đã được tắt đi, đèn này sẽ vẫn sáng trong một khoảng thời gian cần thiết cho tới khi nhiệt độ ở khu vực nấu giảm xuống dưới 50°C .

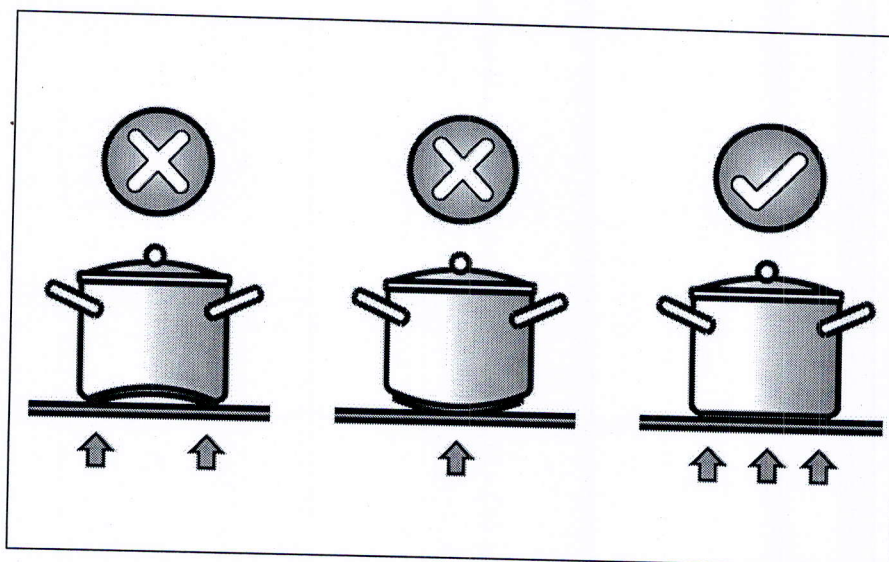


Hình 2: Quy cách sử dụng nồi nấu

- Khi sử dụng các bộ phận gia nhiệt, chúng tôi khuyến cáo nên sử dụng các loại nồi/chảo đáy phẳng có đường kính bằng hoặc lớn hơn khu vực nóng một chút.
- Tránh làm đổ tràn thức ăn lỏng, vì vậy khi đang nấu sôi thức ăn, vì vậy trong trường hợp đang đun sôi hoặc trong trường hợp đun chất lỏng, hãy giảm điện.
- Không được để các phần gia nhiệt không có chảo/nồi hay chảo/nồi trống không có thức ăn bên trong.
- Không được sử dụng máy làm vệ sinh bằng hơi để làm vệ sinh cho bếp
- Nếu bề mặt bếp bị hỏng, ngay lập tức ngắt kết nối điện để tránh bị điện giật

- Thiết bị này không được thiết kế cho sử dụng của các đối tượng (bao gồm trẻ nhỏ) suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc không có kinh nghiệm hay kiến thức về sử dụng thiết bị này trừ khi có sự giám sát hoặc sau khi đã được chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm an toàn của những đối tượng này.

Bảo dưỡng

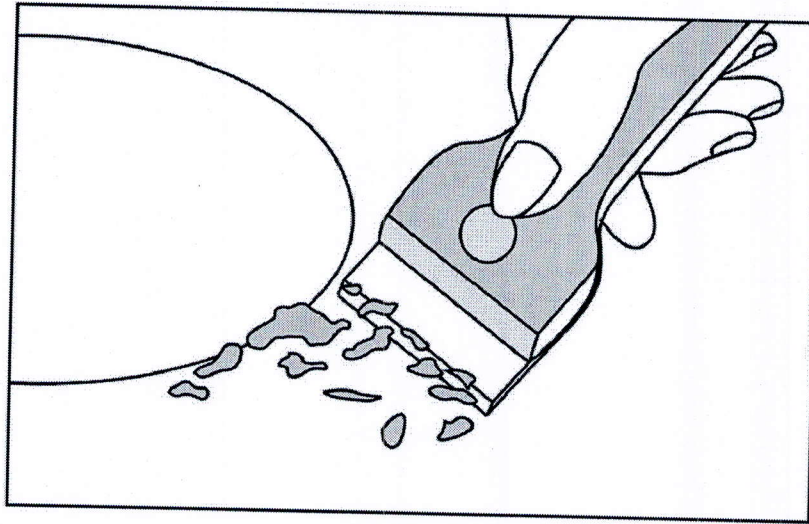

Hình 3: Vệ sinh mặt bếp

Các vụn thức ăn, mỡ, đường hoặc các thực phẩm có hàm lượng đường cao vương trên bề mặt bếp cần phải được làm sạch ngay bằng cách sử dụng một cái nạo để chống xước bề mặt bếp.

Sau đó lau bề mặt bằng khăn hoặc giấy mềm, rửa với nước và lau khô bằng khăn sạch. Không được sử dụng chất ăn mòn, chất tẩy rửa mạnh và tránh sử dụng hóa chất ăn mòn hoặc chất tẩy vết bẩn.


Hướng dẫn lắp đặt

Lắp đặt

Những hướng dẫn này được cung cấp cho thợ lắp đặt như hướng dẫn lắp đặt, cài đặt và bảo dưỡng theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Thiết bị này cần phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện chính khi thực hiện bất kỳ công việc nào.

Nơi đặt

Thiết bị này có thể đặt âm mặt bếp như minh họa trong Hình 4. Sử dụng keo gắn kín xung quanh đường bao của mặt bếp.

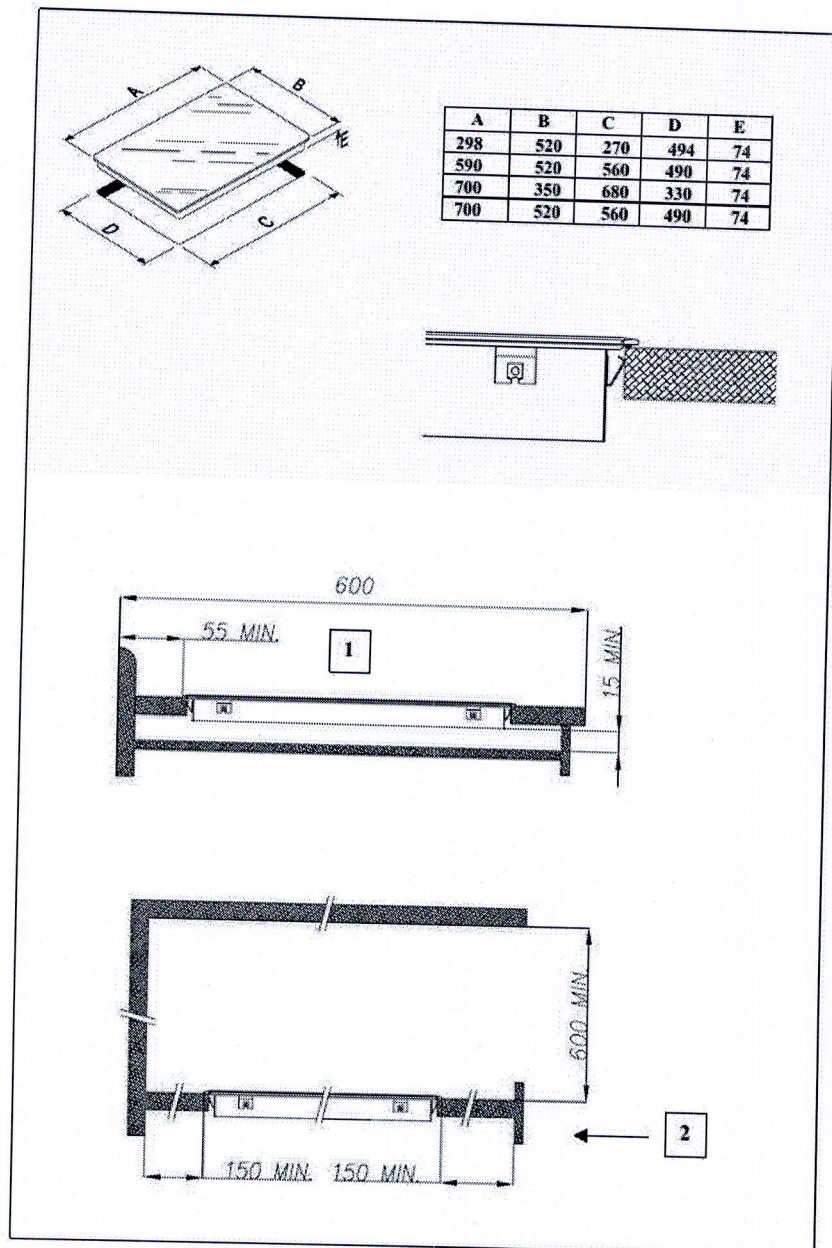

Hình 4: Lắp đặt bếp

Nếu thiết bị này được lắp đặt, có lối tiếp cận với phần dưới, bảng bảo vệ (bằng gỗ hoặc vật liệu tương tự) phải được đặt với khoảng cách như quy định trong hình.

Kết nối điện

Kiểm tra những nội dung dưới đây trước khi kết nối điện:

- Các đặc tính theo đúng những đặc tính chỉ ra trong bảng ma trận bên dưới
- Thiết bị được tiếp địa hiệu quả, theo các tiêu chuẩn và quy định hiện hành. Tiếp địa là yêu cầu bắt buộc.


Nếu thiết bị không được cung cấp kèm theo cáp và/hoặc phích cắm, sử dụng các vật liệu phù hợp với nhiệt độ hoạt động cũng như thông tin chỉ ra trong bảng ma trận. Trong mọi trường hợp, cáp không được vượt quá nhiệt độ 50°C trên mức nhiệt độ xung quanh.

Chèn vào dây cố định một phương tiện để có thể ngắt kết nối nguồn điện chính có bộ tách tiếp xúc ở tất cả các cực để có thể ngắt kết nối hoàn toàn trong điều kiện quá áp loại III theo đúng quy định đi dây. Ổ cắm hoặc công tắc đa cực phải có khả năng tiếp xúc dễ dàng trên các thiết bị được lắp đặt.

Thiết bị này không thiết kế cho mục đích sử dụng bộ định thời ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa.

Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp người sử dụng không tuân thủ theo những hướng dẫn nêu trên hoặc những tai nạn do không tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Để tránh mọi rủi ro, nếu cáp điện bị hư hỏng, cáp điện cần được thay thế bởi phụ kiện của nhà sản xuất, bởi một trung tâm dịch vụ được ủy quyền hoặc bởi một thợ điện có năng lực.

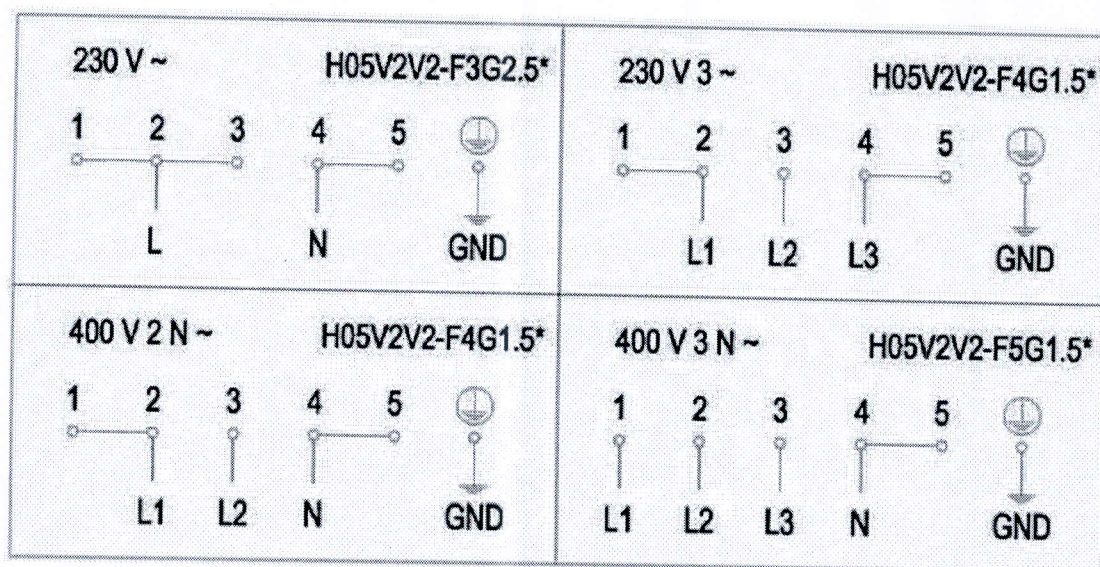

Hình 5: Hướng dẫn nối điện



Nhà phân phối chính thức CATA tại thị trường Việt Nam
Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới (ALC)
Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM
T: 0837 425 107 F: 0837 425 437
www.Catavn.com