

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG BẾP ĐIỆN

ÁP DỤNG CHO CÁC DÒNG SẢN PHẨM:
T 604, TT 603, TCD 772, TD 302

VN

Thiết bị này được khuyến cáo chỉ được dùng trong gia đình. Nhà sản xuất sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay thương tổn bị gây ra bởi việc lắp đặt không đúng cách hoặc bởi việc sử dụng sai cách hoặc không phù hợp.

Nhà sản xuất tuyên bố rằng sản phẩm này đáp ứng tất cả những đòi hỏi cần thiết về thiết bị điện áp thấp theo chỉ thị của châu Âu số 2006/95/EEC, ban hành vào ngày 12 tháng 12 năm 2006 và về tính tương thích điện tử ghi trong chỉ thị của châu Âu số 2004/108/EEC, ban hành ngày 15 tháng 12 năm 2004.

Hướng dẫn dành cho người sử dụng

Tất cả mọi hoạt động liên quan đến việc lắp đặt (nối điện) phải được thực hiện bởi người có trình độ chuyên môn thực hiện.

Sử dụng

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG CÁC THÀNH PHẦN LÀM NÓNG

Các phím cảm ứng

Tất cả mọi hoạt động được thực hiện bằng cách sử dụng phím cảm ứng (cảm biến dung) được đặt ở mặt trước của bảng điều khiển; mỗi phím có một màn hiển thị tương ứng. Tất cả mọi hoạt động được xác nhận bởi một tín hiệu âm thanh.

ĐIỀU KHIỂN CẢM ỨNG (hình 2)

Fig. 2A

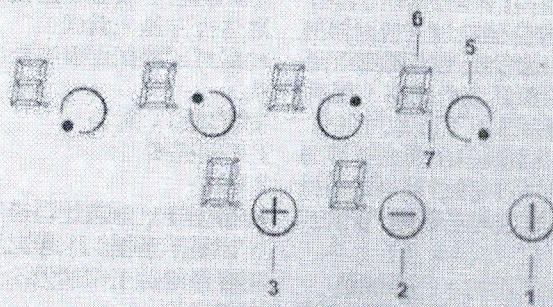


Fig. 2B

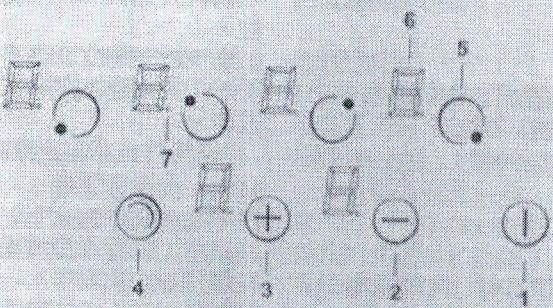


Fig. 2C


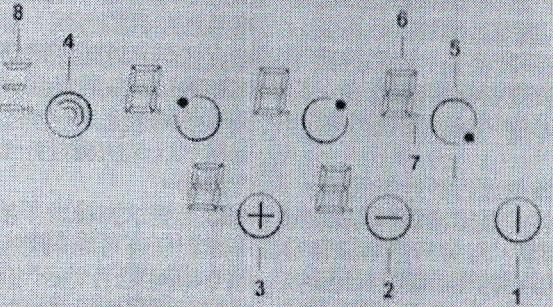


Fig. 2D

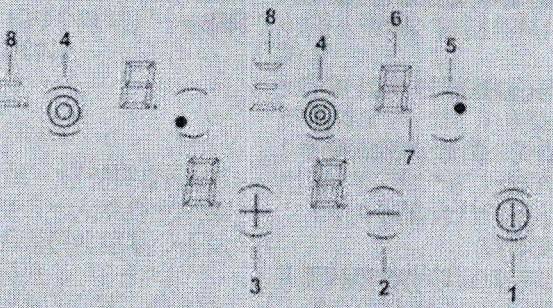

- 1 ON/OFF
- 2 Giảm -
- 3 Tăng +
- 4 Bếp kép/ bếp ba
- 5 Vùng nấu
- 6 Hiển thị mức cài đặt
- 7 Đèn hiển thị cho vùng bếp kép
- 8 Mạch đa đoạn có đèn

Hướng dẫn lắp đặt

Mọi hoạt động liên quan đến việc lắp đặt (nối điện) nên được tiến hành bởi kĩ thuật viên có chuyên môn và phải tuân thủ theo những quy định hiện có hiệu lực.

Xem phần dành cho việc lắp đặt để biết hướng dẫn chi tiết.

Sau khi kết nối với nguồn điện chính, bộ phận điều khiển sẽ mất 1 giây để chuẩn bị hoạt động.

Sau khi khởi động, tắt cả đèn LED và đèn của màn hình hiển thị sáng lên trong vòng một giây. Sau 1 giây, tắt cả đèn LED và màn hình lại tắt trở lại và điều khiển cảm ứng ở trạng thái chờ.

Ấn vào ON/OFF phím “1” để khởi động lại bộ phận điều khiển.

Màn hình hiển thị thông số ổn định mức “0”. Nếu một vùng nấu ở trạng thái “hot” (nhiệt độ cao), màn hiển thị sẽ lần lượt chỉ “H” và “0”.

Sau khi bật điều khiển cảm ứng, nó vẫn hoạt động trong 20 giây. Nếu không chọn vùng nấu thì điều khiển cảm ứng tự động chuyển về trạng thái chờ.

Điều khiển cảm ứng chỉ có thể được bật lên bằng cách bấm vào phím ON/OFF (1)

Đồng thời bấm vào phím ON/OFF (1) vì những phím khác sẽ không có hiệu quả và phím cảm ứng sẽ vẫn ở trạng thái chờ.

Phím điều khiển cảm ứng có thể được tắt đi vào bất kỳ lúc nào bằng cách dùng phím ON/OFF (1). Đây cũng là trường hợp khi mà điều khiển đã được khóa lại theo chức năng an toàn cho trẻ.

Phím ON/OFF (1) luôn luôn được ưu tiên trong chức năng tắt thiết bị.

Chế độ tắt tự động

Khi đã được bật lên, điều khiển cảm ứng tự động tắt đi sau 20 giây không hoạt động. Sau khi chọn vùng nấu, thời gian tắt tự động được chia thành 10 giây, sau đó vùng được bỏ chọn và sau 10 giây nữa, điều khiển cảm ứng tắt đi.

Bật/ Tắt vùng nấu

Trong trường hợp điều khiển cảm ứng được bật lên, có thể chọn vùng nấu bằng cách bấm vào phím (5) của vùng tương ứng.

Hiển thị (6) của vùng được chọn sáng lên, trong khi những hiển thị còn lại mờ đi. Nếu vùng nấu là “hot”, “H” và “0” sẽ thay nhau hiển thị lên.

Ấn vào phím tăng + (3) và giảm - (2) để chọn một cài đặt và vùng này sẽ bắt đầu nóng lên.

Khi vùng nấu đã được chọn, cài đặt có thể được chọn bằng cách tiếp tục ấn phím tăng + (3) xuống. Cài đặt bắt đầu ở mức 1 và tăng lên một mức sau mỗi 0.4 giây. Khi thiết lập “9” được cài đặt, thì không được thay đổi nữa.

Nếu một mức cài đặt đã được chọn bằng việc sử dụng phím giảm - (2), mức khởi động là “9” (mức tối đa). Tiếp tục ấn phím xuống để làm thấp mức kích hoạt xuống từng mức sau mỗi 0.4 giây. Khi tới mức “0”, sẽ không thay đổi thêm được nữa. Cài đặt này chỉ có thể được thay đổi bằng cách bấm tiếp vào giảm - (2) hay tăng + (3).

Tắt một vùng nấu

Chọn một vùng để tắt bằng cách dùng phím ấn tương ứng (5). Hiển thị (6) của vùng được chọn sáng lên, trong khi những phím còn lại mờ đi. Ấn vào các phím tăng + (3) và giảm - (2) đồng thời và mức cài đặt của vùng này được thay đổi về 0. Ngoài ra, phím giảm - (2) cũng có thể được dùng để giảm mức cài đặt về 0.

Nếu vùng nấu là “hot”, “H” và “0” được hiển thị xen kẽ.

Tắt tất cả mọi vùng nấu

Ấn vào phím ON/OFF (1) để ngay lập tức tắt tất cả mọi vùng vào bất kỳ lúc nào. Trong mode chờ, “H” được hiển thị ở tất cả mọi vùng nấu mà “hot”. Những hiển thị còn lại sẽ được tắt đi.

Mức cài đặt

Vùng nấu có thể cài tới 9 mức mà được đánh số từ “1” tới “9” hiển thị trên LED 7 đoạn (6)

Chỉ báo nhiệt dư

Chức năng này thông báo cho người sử dụng rằng kính trên bề mặt đang ở nhiệt độ nguy hiểm trong trường hợp chạm vào vùng ở xung quanh vùng nấu. Nhiệt độ được xác định bởi một hình thức tính toán và bất kỳ nhiệt dư nào đều được chỉ báo bởi một “H” trên hiển thị 7 đoạn tương ứng.

Việc làm nóng và làm lạnh có thể được tính toán dựa trên:

- Mức cài đặt đã chọn (giữa “0” và “9”)
- Thời gian ON/OFF.

Sau khi tắt vùng nấu, hiển thị tương ứng sẽ là “H” cho đến khi nhiệt độ trong vùng này giảm xuống dưới mức tối hạn ($\leq 60^{\circ}\text{C}$).

Chức năng tắt tự động (giới hạn thời gian hoạt động)

Về mức cài đặt, nếu không có hoạt động diễn ra, mỗi vùng nấu sẽ tắt đi sau thời gian tối đa được thiết lập.

Mỗi hoạt động trong điều kiện vùng nấu (dùng PLUS (3) và MINUS (2) hay vùng kép) khởi động lại thời gian hoạt động tối đa của vùng bằng cách cài đặt lại nó với giá trị ban đầu.

Phòng ngừa việc bật bếp vô tình

- Nếu điều khiển điện tử phát hiện một phím bị án xuống trong khoảng 10 giây, nó sẽ tự động tắt đi. Điều khiển phát đi một tín hiệu lỗi nghe được để cảnh báo người sử dụng rằng các cảm biến đã phát hiện sự hiện diện của một vật thể. Các hiển thị chỉ báo mã lỗi “E R 03”. Nếu vùng nấu ở trạng thái “hot”, “H” sẽ được chỉ báo trên màn hiển thị với tín hiệu lỗi.
- Nếu vùng nấu được kích hoạt trong vòng 20 giây sau khi bật điều khiển cảm biến lên, nó sẽ trở về trạng thái chờ.
- Khi phím điều khiển này được bật lên, phím ON/OFF sẽ chiếm ưu thế so với các phím khác, và do đó, phím điều khiển có thể được tắt đi vào bất kỳ lúc nào, thậm chí khi nhiều phím khác được án xuống đồng thời hay một phím được án xuống.
- Trong trạng thái chờ, khi bị án xuống không phím nào hoạt động. Tuy nhiên, trước khi điều khiển điện được bật lên trở lại, phải đảm bảo rằng không có phím nào đang ở trạng thái được bấm xuống.

Khóa phím bấm (tính năng an toàn cho trẻ)

* **Tính năng an toàn cho trẻ:**

Khóa phím:

Để kích hoạt tính năng an toàn cho trẻ sau khi đã bật điều khiển cảm ứng lên, ấn phím chọn vùng nấu phía sau bên trái như phím ấn MINUS (2) trong 3 giây, sau đó là phím chọn vùng nấu phía sau bên trái. Ký hiệu “L” cho LOCKED (tính năng an toàn cho trẻ em phòng ngừa việc bật bếp vô tình) sẽ được hiển thị trên tất cả màn hiển thị. Nếu một vùng nấu ở trạng thái “hot”, “L” và “H” sẽ lần lượt hiển thị.

Hoạt động này phải diễn ra 10 giây liên tục và không phím nào khác ngoài những phím nêu trên được ấn. Nếu không, hoạt động bếp sẽ bị gián đoạn và mặt bếp sẽ không được khóa lại.

Điều khiển điện tử vẫn bị khóa lại cho đến khi nó được mở khóa bởi người sử dụng, thậm chí ngay cả khi đã được tắt đi và bật trở lại trong lúc đó. Thậm chí ngay cả tái thiết lập điều khiển cảm ứng (sau khi hạ điện áp) cũng sẽ làm gián đoạn khóa phím bấm.

Hủy khóa phím:

Sau khi bật điều khiển cảm ứng lên, tính năng an toàn cho trẻ sẽ không còn nữa. Ấn vào phím chọn vùng nấu phía sau bên trái và phím MINUS (2) trong 3 giây, sau đó là phím MINUS (2). Nếu tất cả mọi hoạt động được thực hiện ở thứ tự bên phải trong 10 giây, khóa phím bấm sẽ bị hủy và điều khiển cảm ứng được tắt đi. Nếu không chuỗi hoạt động sẽ được xem như là chưa hoàn thiện và điều khiển cảm ứng sẽ vẫn khóa và sẽ tắt đi sau 20 giây.

Bật điều khiển cảm ứng lên bằng cách dùng phím ON/OFF và tắt cả mọi hiển thị sẽ là “0”, các điểm số thập phân sẽ sáng lên và điều khiển cảm ứng sẽ ở trạng thái sẵn sàng để nấu. Nếu một vùng nấu ở trạng thái “hot”, “0” và “H” sẽ lần lượt được hiển thị.

Điều khiển nhiều vòng nấu

Bề mặt bếp không có vòng nấu kép, vòng nấu 3, xem hình 2A

Mặt bếp với vùng đôi (hình 2B)

Khi một vùng nấu kép được kích hoạt, hai vòng nấu được bật lên đồng thời. Việc kích hoạt vòng nấu ngoài được chỉ ra bởi đèn chỉ thị (7) ở góc dưới cùng bên phải của màn hiển thị. Nếu chỉ vùng nấu bên trong được bật lên, vòng nấu ngoài có thể được tắt đi bằng cách dùng phím bếp nấu kép (4). Ấn vào phím bếp nấu kép (4) lần nữa để tái kích hoạt vòng nấu ngoài và đèn chỉ thị (7) sẽ được bật lên.

Mặt bếp với vùng ba (hình 2C) /mặt bếp với vùng kép và ba (hình 2D)


Khi một vùng nấu kép/ba được kích hoạt, 3 vòng nấu sẽ được bật lên cùng lúc. Việc kích hoạt/bỏ kích hoạt của mỗi vòng nấu được thực hiện với phím 4 và được hiển thị với một đoạn được chiếu sáng lên (8).

Tín hiệu âm thanh

Những hoạt động trên đây được báo bằng âm thanh:

- Án phím thông thường bởi một âm kêu ngắn
- Các phím được án xuống trong 10 giây bởi một âm thanh dài, ngắt quãng.

Quy cách nồi nấu (hình 3)

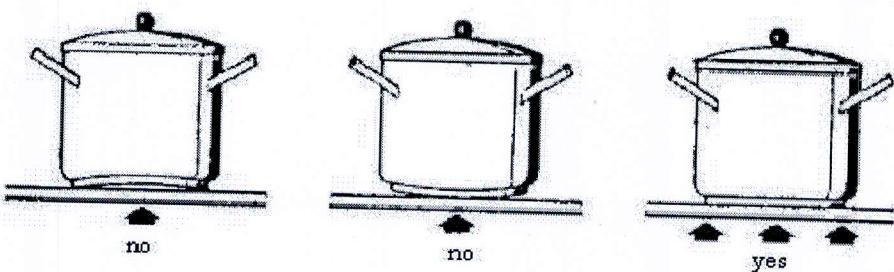


- Khi dùng những thành phần làm nóng, nên dùng đồ chúc thực phẩm nấu có đường kính cùng với hay lớn hơn một chút vùng nóng đó.
- Không để chất lỏng tràn ra ngoài, do đó khi sôi, hay trong bất kỳ trường hợp nào mà chất lỏng được làm nóng lên, hãy giảm lượng nhiệt xuống
- Không được bật bộ phận làm nóng lên mà không có nồi/dụng cụ chứa thực phẩm trên bếp hay với các vết bẩn/chất bẩn còn trên bếp
- Nếu bề mặt của bếp bị hư, ngay lập tức ngắt bếp từ nguồn điện để phòng ngừa việc điện giật có thể xảy ra.
- Không được sử dụng dụng cụ rửa bằng hơi nước để làm sạch mặt bếp.
- Những người mà (kể cả trẻ em) hạn chế về sức khỏe, cảm nhận, hay thần kinh, hay không có kinh nghiệm hay kiến thức về bếp thì không được sử dụng bếp, trừ khi có sự giám sát hay đã được hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm với sự an toàn của người sử dụng.
- Trẻ em phải được giám sát khi sử dụng bếp để đảm bảo rằng trẻ không xem bếp là đồ chơi của mình.

Bảo dưỡng (hình 4)

Dùng một mũi cạo để loại bỏ ngay những cặn nhôm, thíc ăn vương vãi, chất nhòn, đường đóng cặn hay những thực phẩm có hàm lượng đường cao từ bề mặt để bề mặt bếp không bị hư

Sau đó, lau bề mặt bếp bằng khăn mềm và dung dịch phù hợp, lau sạch lại bằng nước và lau khô bằng khăn sạch. Không được dùng bột xốp hay giẻ có tính chất nhám/mài; đồng thời không dùng chất hóa học xâm thực, chẳng hạn như chất phun rửa lò hay chất tẩy vết ố bẩn.

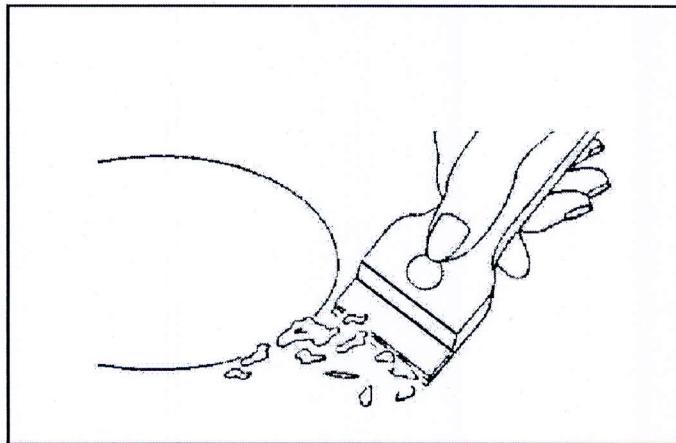


Hướng dẫn dành cho người lắp đặt

Việc lắp đặt

Những hướng dẫn này là dành cho kỹ thuật viên lắp đặt có tay nghề và trình độ, như một hướng dẫn cho việc lắp đặt, điều chỉnh và bảo quản, theo luật và tiêu chuẩn hiện đang có hiệu lực. Các hoạt động này phải luôn được thực hiện khi mà bếp đã được ngắt từ nguồn điện.

Định vị trí (hình 5)

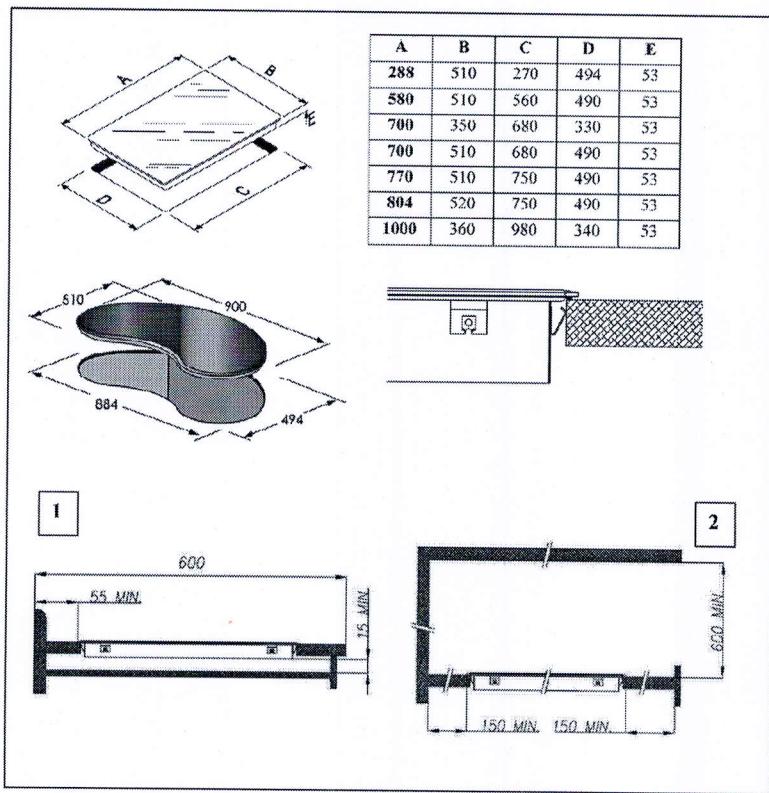


1. Phía trước

2. Mặt trước

- Thiết bị được thiết kế chuyên biệt phù hợp với hoạt động trên bề mặt bếp như được thể hiện trong hình tương ứng. Đặt chất gắn kết phù hợp với đường kính mặt nấu.
- Nếu khi thiết bị đã được lắp đặt, có lối tiếp cận vào một phần thấp hơn, panel bảo vệ (bằng gỗ hay chất liệu tương đương) nên được để ở khoảng cách chỉ rõ trong hình vẽ

Nối điện (hình 6)

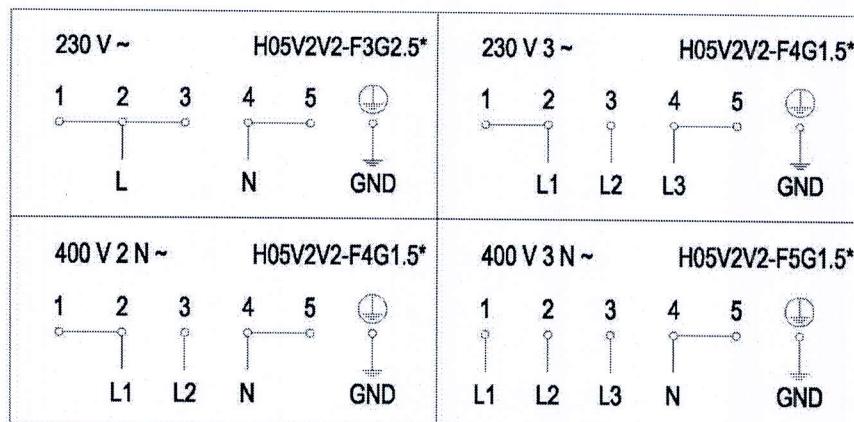

Trước khi thực hiện việc nối điện, đảm bảo rằng:

Đặc điểm của thiết bị tuân thủ theo đặc điểm quy định ở trên mặt ở phía dưới cùng khu vực hoạt động

Thiết bị được tiếp đất hiệu quả, tuân theo những tiêu chuẩn và điều khoản luật pháp có hiệu lực
Việc tiếp đất là bắt buộc theo quy định của luật pháp.

Nếu không có cáp và/hay đầu cắm trên thiết bị, hãy dùng chất liệu hấp thụ phù hợp cho nhiệt độ hoạt động, như được chỉ dẫn ở mặt dưới cùng của thiết bị. Không được để dây cáp cao hơn 50° so với môi trường xung quanh.

Thực hiện việc đấu dây cố định cho việc ngắt điện từ nguồn điện có riêng biệt tiếp xúc trong tất cả các cực mà có đủ việc ngắt điện trong điều kiện quá điện áp loại III, theo quy định về việc mắc dây. Đầu cắm hay công tắc đa cực phải ở vị trí dễ tiếp cận trên thiết bị.

Không dùng thiết bị này qua bộ cài đặt giờ hay hệ thống điều khiển từ xa ở bên ngoài.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối trong trường hợp không tuân thủ theo những gì nêu trên và trong trường hợp quy định về phòng ngừa tai nạn không được tuân thủ.

Để phòng tránh rủi ro, nếu dây cáp điện bị hư, chỉ có thể thay bởi nhà sản xuất, hay bởi trung tâm bảo hành được ủy quyền, hay bởi kỹ thuật viên có tay nghề.

Kích thước cắt đá.

Phụ thuộc vào kích thước của từng bếp cụ thể đã thể hiện rõ trên catalog sản phẩm



Nhà phân phối chính thức CATA tại thị trường Việt Nam

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới (ALC)

Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM

T: 0837 425 107

F: 0837 425 437

www.Catavn.com