


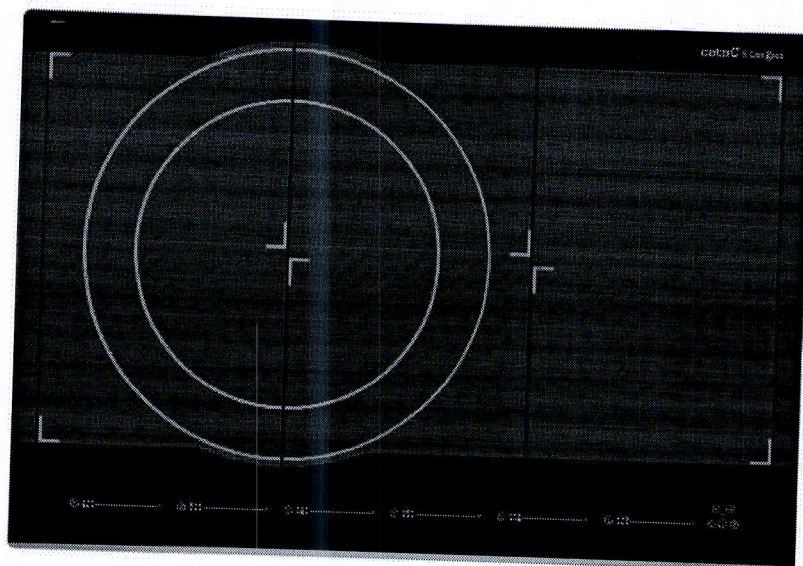

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BẾP TỪ

ÁP DỤNG CHO DÒNG SẢN PHẨM:

GIGA 750

ALC
CORPORATION

catac

VN

THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ CHỈ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG GIA ĐÌNH. NHÀ SẢN XUẤT SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG HOẶC HƯ HỎNG DO KHÔNG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM ĐÚNG CÁCH HOẶC DO SỬ DỤNG KHÔNG PHÙ HỢP, SAI QUY CÁCH HOẶC KHÔNG ĐÚNG CHỨC NĂNG.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG


Thiết bị này hoạt động nhờ các đặc tính điện từ và có thể được sử dụng với hầu hết các loại nồi có tính dẫn từ.

Mạch điện chi phối hoạt động của cuộn (cảm biến) để tạo ra từ trường.

Nhiệt sẽ được truyền từ nồi lên thức ăn chứa trong nồi,

Chế độ nấu từ có những đặc tính sau:


- Giảm phân tán nhiệt (hiệu suất cao)
- Khi nhấc nồi ra khỏi bếp, bếp sẽ tự động tắt chế độ nấu
- Mạch điện từ đảm bảo sự linh hoạt và điều chỉnh tốt nhất

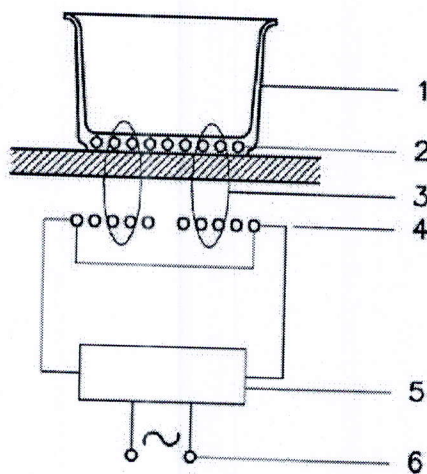

Hình 1: Nguyên tắc hoạt động

1. Nồi nấu
2. Cảm ứng từ - tại đáy nồi
3. Từ trường
4. Cuộn cảm
5. Mạch điện từ
6. Nguồn cấp điện

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

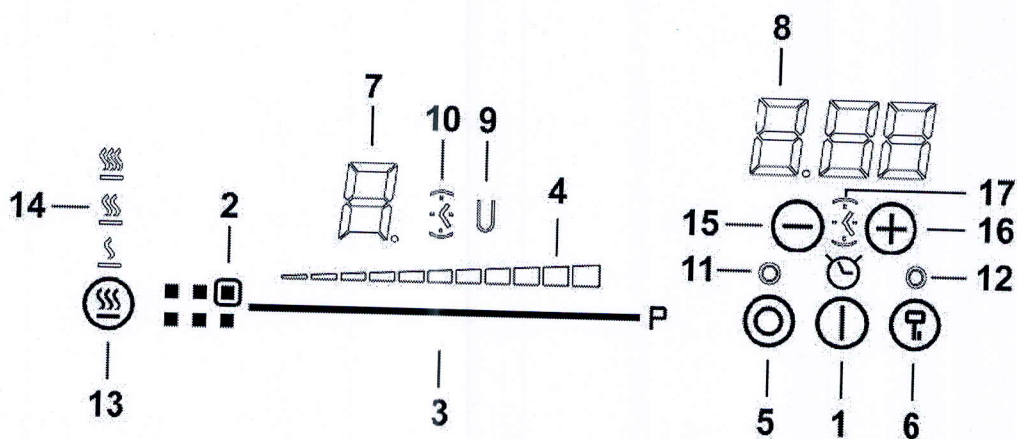

Hình 2: Bảng điều khiển

1. TẮT/MỞ
2. Các vùng nấu
3. Cảm ứng trượt
4. Báo mức công suất trượt
5. Khu vực toàn bộ vùng nấu
6. Khóa
7. Hiển thị mức công suất nấu
8. Màn hiển thị hiển thị bộ hẹn giờ
9. Bộ chỉ báo Khu vực vùng nấu kép
10. Bộ chỉ báo khu vực được hẹn giờ
11. Bộ chỉ báo Khu vực toàn bộ vùng nấu
12. Bộ chỉ báo Khóa kích hoạt
13. Các chức năng nhiệt độ
14. Bộ chỉ báo các chức năng nhiệt
15. Giảm (Bộ hẹn giờ)
16. Tăng (Bộ hẹn giờ)
17. Bộ báo hẹn giờ

Lắp đặt

Toàn bộ các công đoạn liên quan tới lắp đặt (kết nối điện) cần phải được thực hiện bởi người có chuyên môn theo quy định hiện hành.

Xem phần yêu cầu về thợ lắp ráp thiết bị để xem hướng dẫn cụ thể.

TẮT/MỞ chức năng điều khiển cảm ứng

Sau khi cấp điện, chức năng điều khiển cảm ứng sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng khoảng một giây trước khi sẵn sàng sử dụng.

Toàn bộ thông số hiển thị và đèn LED sẽ bật sáng trong khoảng một giây sau khi reset lại. Khi hoàn thành giai đoạn này, toàn bộ hiển thị và đèn sẽ tắt và nút điều khiển cảm ứng sẽ ở chế độ chờ (standby)

Ấn nút TẮT/MỞ (1) để bật chức năng điều khiển cảm ứng lên trong 1 giây

Bộ báo mức công suất trượt (4) sẽ bật sáng cho toàn bộ khu vực nấu trong khi đợi chọn chức năng yêu cầu. Nếu bất kỳ khu vực nấu nào bị nóng (Nhiệt độ cao), bộ hiển thị mức công suất nấu (7) sẽ hiển thị chữ “H”

Sau khi bật chức năng điều khiển cảm ứng, nó sẽ duy trì chế độ kích hoạt trong 20 giây. Nếu không khu vực nấu nào hoặc chức năng hẹn giờ nào được chọn, bảng điều khiển cảm ứng sẽ tự động chuyển về chế độ chờ. Bảng điều khiển cảm ứng chỉ bật lên khi bấm vào nút power. Nếu nút power ấn cùng lúc với các nút khác, thì không chế độ nào được hoạt động và chức năng điều khiển cảm ứng sẽ vẫn ở chế độ chờ.

Bảng điều khiển cảm ứng có thể tắt tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng nút power (1). Thậm chí trong trường hợp bảng điều khiển đã được khóa bởi chức năng chống trẻ em.

Nút power (1) luôn là nút ưu tiên để tắt mọi chức năng khác.

Tắt tự động

Khi bật lên, bảng điều khiển cảm ứng sẽ tự động tắt sau 20 giây nếu không có chức năng nào được sử dụng.

Bật/tắt khu vực nấu

Đặt nôi vào đúng khu vực nấu. Nếu nôi không đặt vào khu vực này, hệ thống sẽ không kích hoạt khu vực tương ứng và biểu tượng dưới đây sẽ xuất hiện trên màn hiển thị tương ứng (7).



Khi bảng điều khiển cảm ứng được bật lên, bất kỳ khu vực nấu nào cũng đều có thể kích hoạt được bằng cách lướt trên mặt cảm ứng trượt (3), bằng cách ấn và trượt ngón tay dọc theo mặt cảm ứng trượt, (3) có thể lựa chọn mức độ cài đặt trong phạm vi 0 đến 9. Mức độ cài đặt chỉ ra trên màn hiển thị tương ứng, (7).


Để tắt khu vực nấu, chỉ cần lựa chọn mức độ cài đặt 0 bằng cách ấn nút trượt tương ứng. Nếu nhiệt còn lại trên khu vực nấu vẫn còn cao, màn hiển thị tương ứng (7) sẽ hiển thị chữ “H”.

Chức năng xác định vùng nấu thông minh

Bộ điều khiển tự dò tìm được sự có mặt/vắng mặt của nồi nấu tại từng khu vực nấu. Nếu phát hiện ra nồi nấu, màn hiển thị (7) của khu vực tương ứng sẽ liên tục đọc “0” cho tới khi mức điện yêu cầu được chọn. Nếu không dò tìm được thiết bị nấu, màn hiển thị (7) sẽ vẫn ở chế độ tắt và không hiển thị gì cả. Nếu nồi nấu được đưa vào/lấy ra, chức năng điều khiển sẽ dò tìm và sẽ bật/tắt hiển thị “0” trên màn hiển thị (7) tương ứng.

Các khu vực nấu

7-a

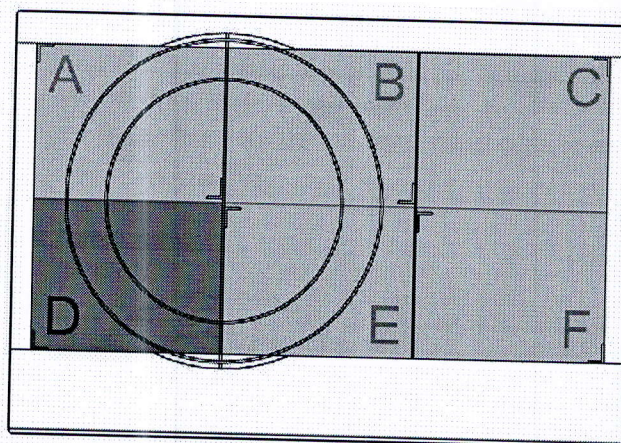


Khu vực đơn (Hình 7-A)

Có 6 khu vực nấu đơn hình vuông (A, B, C, D, E, F) có thể được sử dụng độc lập bằng cách sử dụng nút trượt phù hợp cho từng khu vực

Đường kính đáy nồi/chảo phù hợp là: 12-20cm

7-b

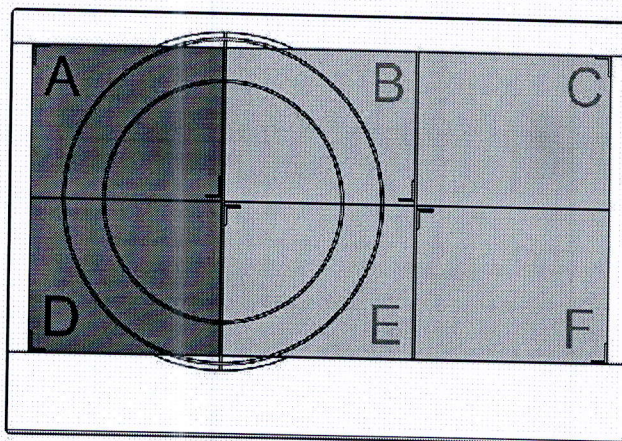


Khu vực nấu đôi (Hình 7-B)

Hai khu vực đơn có thể được sử dụng cùng lúc để tạo ra một khu vực đôi được điều khiển chỉ bằng một nút trượt. Các khu vực có thể kết hợp với nhau là A+D, B+E hoặc C+F. Việc kết hợp

này thực hiện bằng cách ấn liên tục nút trượt (3) của các khu vực sẽ được kết hợp với nhau. Tiếp theo biểu tượng bật trên bộ chỉ báo (9) của các khu vực được chọn sẽ hiện lên. Chỉ nút trượt (3) và màn hiển thị (7) đặt bên trái bảng điều khiển sẽ kích hoạt. Việc này sẽ giúp tạo ra một khu vực nấu hình chữ nhật phù hợp cho các loại nồi nấu hình chữ nhật hoặc hình ô van.

Đường kính của đế nồi nấu thích hợp là: 20-25cm.

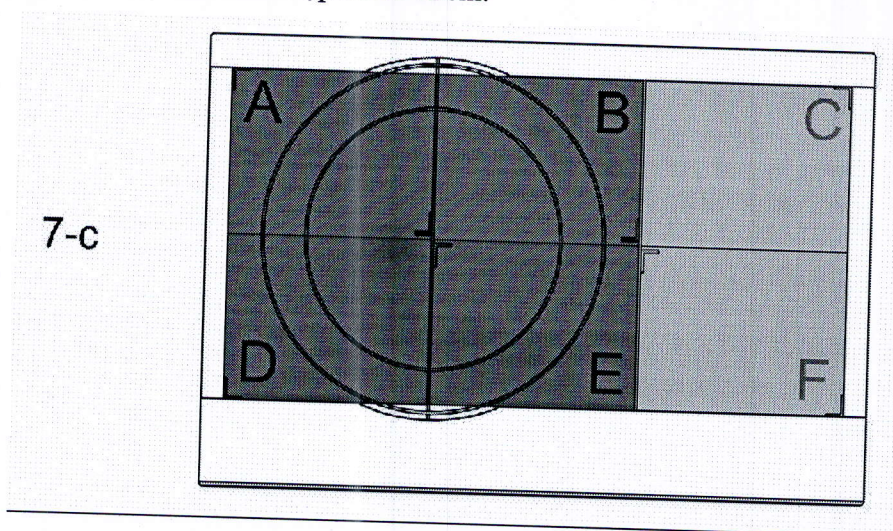

Khu vực toàn bộ (Hình 7-C)

Tùy theo cách lựa chọn, 4 khu vực nấu trên có thể tạo thành một khu vực (A+B+D+E) được điều khiển bằng một nút trượt. Ấn nút (5) để có thể có được khu vực nấu hình vuông hoặc hình tròn rộng với các loại nồi nấu hình vuông hoặc hình tròn rộng.

Đường kính đế nồi nấu phù hợp là: 30-40cm.

Chức năng tăng cường

Chức năng tăng cường có thể được lựa chọn bằng cách ấn nút “P” ở góc phải của nút trượt (3) cho khu vực nấu yêu cầu.

Với chức năng này, toàn bộ các khu vực nấu sẽ có thể được cấp công suất nấu trên mức cơ bản (số lượng khu vực thực hiện chức năng tăng cường tại cùng thời điểm tùy thuộc vào nguồn điện được cung cấp cho các khu vực khác nhau, nhưng luôn phải nhỏ hơn công suất điện tối đa của bếp từ). Nếu khu vực yêu cầu có thể kích hoạt chức năng tăng cường, biểu tượng “P” sẽ hiện lên.

Thời gian kích hoạt chức năng tăng cường được là 10 phút để có thể bảo vệ các dụng cụ nấu. Sau khi chức năng tăng cường tự động tắt đi, khu vực nấu sẽ tiếp tục vận hành ở mức cài đặt “9”. Chức năng tăng cường có thể kích hoạt lại sau vài phút.

Nếu nồi nấu đã được nhắc ra khỏi khu vực nấu trong quá trình thực hiện chức năng tăng cường, chức năng tăng cường sẽ vẫn còn kích hoạt và thời gian kích hoạt sẽ được đếm ngược.

Quản lý điện dựa trên nguyên tắc thay đổi mới nhất về mức điện cài đặt ở các khu vực khác nhau sẽ được ưu tiên nhất. Điều này có nghĩa các mức độ cài đặt được cấu hình trước đó trong các khu vực khác sẽ có thể tự động giảm.

- Nếu bếp từ phát hiện ra bất kỳ khu vực nấu nào cần giảm điện, màn hình hiển thị của khu vực đó sẽ sáng trong 3 giây để có thời gian chỉnh sửa trước khi thay đổi.

- Nếu khu vực được chọn được điều chỉnh lại trong khoảng thời gian chỉnh sửa, quản lý điện sẽ phân tích phân bổ điện lại. Nếu giảm điện không cần thực hiện, thì đèn nhấp nháy sẽ ngưng và mức cài đặt ban đầu sẽ duy trì trên màn hiển thị tương ứng.
- Nếu phân bổ công suất nấu được thay đổi bởi người sử dụng, mức cài đặt trong mọi tình huống sẽ tự động tăng lên ở những khu vực mà nó đã tự động giảm trước đó.

Chức năng nhiệt độ

Có ba chức năng nhiệt độ được cung cấp cho phép lựa chọn một mức nhiệt độ cụ thể cho một khu vực nấu. Nhiệt độ này sẽ duy trì cố định mà không thay đổi trong suốt thời gian nấu.

Để kích hoạt chức năng này, đơn giản chỉ cần ấn nút (13) tương ứng với khu vực nấu yêu cầu. Bộ chỉ thị (14) sẽ hiển thị biểu tượng tương ứng với mức nhiệt độ được chọn và màn hiển thị (7) hiển thị biểu tượng dưới đây:



Có ba chức năng nhiệt độ:

Mức 1: 42°C 

Khuyến cáo sử dụng để rã đông hoặc làm tan đồ ăn (ví dụ: sô cô la)

Ấn nút (13) một lần

Mức 2: 70°C 

Khuyến cáo sử dụng cho hâm nóng thức ăn hoặc giữ nóng thức ăn

Mức 3: 94°C 

Khuyến cáo sử dụng để đun sôi thức ăn

Ấn nút (13) ba lần

Để hủy chức năng này, lặp lại việc ấn nút (13) cho tới khi biểu tượng trên bộ chỉ báo (14) biến mất hoặc lựa chọn một mức điện trung bình với chức năng trượt (3).

Bộ chỉ báo nhiệt dư trên bếp

Chức năng này sẽ thông báo cho người sử dụng khi bề mặt kính vẫn còn đang ở mức nhiệt độ nguy hiểm nếu chạm vào khu vực xung quanh khu vực nấu.

Sau khi tắt khu vực nấu, hiển thị tương ứng (7) sẽ chỉ biểu tượng “H” cho tới khi nhiệt độ trong khu vực này rơi xuống dưới mức nguy hiểm

Tự ngắt kết nối (giới hạn thời gian vận hành)

Thời gian vận hành tối đa sẽ được xác định cho từng khu vực nấu được kích hoạt. Thời gian vận hành tối đa phụ thuộc vào công suất vùng nấu được chọn. Khi thời gian vận hành tối đa đã hết, khu vực nấu sẽ tự động tắt.


Mỗi lần chức năng khu vực nấu được kích hoạt (thay đổi nhiệt độ nấu...), bộ hẹn giờ sẽ quay lại cài đặt ban đầu. Các cài đặt bộ hẹn giờ sẽ ưu tiên các giới hạn thời gian vận hành khi điều chỉnh điện nấu.

Bảo vệ khỏi kích hoạt không chủ ý

Nếu chức năng điều khiển cảm ứng phát hiện một nút bị ấn liên tục trong hơn 10 giây:

- Nếu ở nút TẮT/MỞ (1), toàn bộ hiển thị sẽ bật sáng với biểu tượng chỉ ra dưới đây cho tới khi không ấn nút nữa hoặc khi một trong số những nút này được ấn lại.
- Nếu nó là nút trượt, chức năng điều khiển sẽ tạo ra một tín hiệu liên tục bằng âm thanh và biểu tượng dưới đây sẽ phát sáng trên màn hiển thị tương ứng (7). Nếu vẫn tiếp tục được ấn, Chức năng điều khiển cảm ứng sẽ tắt sau 20 giây nữa

Nước và thức ăn đổ tràn trên mặt kính ở trong khu vực điều khiển có thể được phát hiện và cảnh báo như là trường hợp ấn liên tục một hoặc nhiều nút.



Nếu không có khu vực nấu nào được kích hoạt trong vòng 20 giây sau khi bật nút điều khiển cảm ứng, nó sẽ trở lại trạng thái chờ.

- Khi bảng điều khiển bật, nút TẮT/MỞ sẽ được ưu tiên hơn so với các nút khác để cho phép tắt bảng điều khiển tại bất kỳ thời điểm nào trong trường hợp ấn nhiều hoặc ấn liên tục các nút.
- Ở trạng thái chờ, sẽ không kích hoạt được bếp khi các nút bị ấn xuống. Muốn bật lại chức năng điều khiển, nút điều khiển phải dò tìm được không có nút nào đang được ấn xuống.

Chức năng khóa bảng điều khiển (chức năng an toàn với trẻ nhỏ)

Khi kích hoạt nút khóa (6) ở trạng thái chờ hoặc kích hoạt sẽ khóa tất cả các nút và đèn hiển thị chức năng khóa (12) sẽ bật sáng. Số lần kích hoạt nút khóa sẽ được quan sát trong trường hợp này. Bảng điều khiển sẽ tiếp tục hoạt động trong trạng thái được điều chỉnh nhưng sẽ không có khả năng sử dụng bất kỳ nút nào nữa ngoại trừ nút khóa hoặc nút Tắt/mở (1). Khi các nút đã bị khóa, nút Tắt/Mở (1) có thể được tắt đi. Đèn thể hiện nút khóa (12) sẽ tắt khi chức năng này được tắt đi. Đèn hiển thị chức năng khóa nút sẽ kích hoạt lại khi nó được bật lên (ở trạng thái chờ 20 giây) cho tới khi chức năng này được tắt đi bằng cách ấn lại nút khóa. Việc kích hoạt/tắt kích hoạt chức năng khóa nút sẽ không thể thực hiện được khi bếp không được bật lên. Khi thời gian cài đặt hết, nút báo thời gian tương ứng có thể được xác định bằng cách ấn nút (15) hoặc (16) hoặc bằng cách tắt thiết bị với nút (1). Nhấn lại nút khóa lần nữa sẽ chuyển bảng điều khiển về trạng thái chờ và mở lại các chức năng khác, đèn hiển thị chức năng khóa sẽ tắt. Toàn bộ các nút cảm ứng có thể sử dụng lại bình thường.

Gia nhiệt trước tự động

Chức năng này giúp đơn giản hóa quá trình nấu nướng vì không cần phải giám sát toàn bộ quá trình nấu. Chức năng này sẽ thiết lập chức năng gia nhiệt trước cho khu vực nấu tới nhiệt độ tối đa để khu vực có thể đạt được mức nhiệt độ hệ thống nhanh chóng. Sau một thời gian nhất định, mức công suất nấu sẽ quay lại mức đã được thiết lập ban đầu.

Kích hoạt chức năng gia nhiệt trước tự động

Trong khu vực yêu cầu, lựa chọn mức cài đặt cho khu vực nấu trên nút trượt (3) và giữ trong 3 giây. Biểu tượng “A” sẽ xuất hiện trên màn hiển thị (7) với mức cài đặt được lựa chọn.

Nếu mức cài đặt cao hơn được lựa chọn sau đó, chức năng gia nhiệt trước sẽ duy trì và thời gian gia nhiệt trước sẽ được áp dụng cho mức cài đặt mới.

Mặt khác, nếu mức cài đặt thấp hơn được chọn, thì chức năng gia nhiệt trước tự động sẽ động ngất.

Tín hiệu bằng âm thanh (âm báo)

Trong quá trình sử dụng, các hoạt động dưới đây sẽ có tín hiệu bằng âm thanh

- Ấn nút thường sẽ có một âm thanh ngắn
- Các nút được ấn hơn 10 giây sẽ có âm thanh liên tục

Chức năng bộ hẹn giờ

Chức năng bộ hẹn giờ cho phép hoạt động tối đa 7 bộ hẹn giờ khác nhau. Các bộ hẹn giờ bao gồm mỗi khu vực nấu một bộ hẹn giờ và một bộ hẹn giờ riêng (độc lập với các khu vực nấu).

Bộ hẹn giờ riêng

- Nếu chức năng điều khiển cảm ứng được bật lên nhưng không khu vực nấu nào vận hành (toàn bộ bộ chỉ thị (4) đều sáng), bộ hẹn giờ riêng có thể được kích hoạt bằng ấn các nút (15) và (16) liên tục cho tới khi bộ chỉ thị (17) được bật lên. Tuy nhiên, nếu bất kỳ khu vực nào ở mức nấu không phải là “0”, bộ hẹn giờ riêng có thể được kích hoạt bằng cách ấn các nút (15) và (16) liên tục nhiều lần cho tới khi bộ chỉ thị (17) được bật lên. Màn hiển thị bộ hẹn giờ (8) hiển thị “0:00”. Lúc này có thể lựa chọn được thời gian yêu cầu từ 0 đến 119 phút. Nếu không giá trị nào được chọn, bộ hẹn giờ sẽ ngưng kích hoạt sau 5 giây.

- Để lựa chọn thời gian yêu cầu, đơn giản ấn nút Tăng (More) (16) để tăng thời gian hoặc nút Giảm (less) (15) để giảm thời gian.
- Sau khi thời gian được cài đặt kết thúc, một tín hiệu âm thanh ngắt quãng sẽ kích hoạt và màn hiển thị (8) hiển thị nhấp nháy biểu tượng “0.00”. Cả tín hiệu “0.00” và tín hiệu âm thanh sẽ tắt khi bấm bất kỳ nút (15), (16) hay (1) hoặc sau 2 phút.
- Nếu đã được kích hoạt, khi bảng điều khiển cảm ứng đã tắt bằng cách sử dụng nút TẮT/MỞ (1), thì bộ hẹn giờ riêng sẽ tiếp tục đếm ngược thời gian.

Bộ hẹn giờ cho các khu vực nấu

- Nếu có ít nhất một khu vực nấu đang hoạt động, bộ hẹn giờ có thể được kích hoạt bằng cách ấn vào các nút (15), (16) cùng lúc.
- Màn hiển thị bộ hẹn giờ (8) hiển thị “0.00” và biểu tượng bộ hẹn giờ (10) tương ứng với khu vực nấu chức năng được đặt ở phía trái bật lên. Ở điểm này, chỉ có 5 giây để lựa chọn thời gian cho khu vực nấu theo yêu cầu bằng cách sử dụng nút Tăng (16) và Giảm (15). Trong quá trình vận hành này, toàn bộ các nút điều khiển trượt (3) để chọn mức điện của các khu vực nấu sẽ vẫn kích hoạt.
- Để thay đổi thời gian của một khu vực nấu với bộ hẹn giờ được gán cho một khu vực khác, đơn giản chỉ cần ấn các nút (15) và (16) lặp lại cùng lúc cho tới khi biểu tượng bộ hẹn giờ (10) của khu vực yêu cầu bật sáng.
- Khi kết thúc thời gian lập trình, tín hiệu âm thanh ngắt quãng sẽ bắt đầu và biểu tượng “0.00” sẽ bật sáng trên màn hiển thị (8), khu vực nấu tương ứng tắt và màn hiển thị của nó (7) hiển thị biểu tượng “0” (hoặc “H” nếu vẫn còn nhiệt sót lại). Cả biểu tượng “0.00” và tín hiệu âm thanh sẽ tắt khi ấn bất kỳ nút nào trong số các nút (15), (16) hoặc (1) hoặc sau 2 phút.

Sử dụng bộ hẹn giờ


- Giá trị thời gian yêu cầu có thể được chọn bằng cách sử dụng nút Tăng (16) và Giảm (15)
- Thời gian tối đa có thể lựa chọn là 1 giờ 59 phút
- Để tắt bộ hẹn giờ, lựa chọn giá trị “0.00” bằng cách ấn vào nút Giảm (15) nhiều lần hoặc giữ nút này.

Lưu ý quan trọng

- Giữ tất cả các vật có thể bắt từ ngoài khu vực (thẻ tín dụng, đĩa mềm và máy tính...) đang sử dụng bếp từ.
- Không được sử dụng bất kỳ giấy nhôm hay đặt bất kỳ thực phẩm nào được bọc giấy nhôm trực tiếp lên bếp từ.
- Không được đặt vật kim loại như giao, đĩa, thìa hoặc lưỡi cắt trực tiếp lên bếp từ
- Không được đặt bất kỳ vật kim loại nào như dao, đĩa, thìa hoặc lưỡi cắt lên bề mặt bếp từ vì chúng sẽ nóng lên
- Khi sử dụng chảo không dính, trước khi cho gia vị, cần giảm thời gian gia nhiệt xuống còn một hoặc hai phút
- Khi nấu thức ăn đặc và dễ dính, nên bắt đầu bằng nhiệt độ thấp và sau đó từ từ tăng lên trong khi đảo đều

- Sau khi sử dụng, tắt các vùng nấu bằng các nút chức năng tương ứng (tắt về số “0”) và không đặt tay lên các vùng nấu đó.
- Nếu bề mặt bếp từ bị vỡ, tắt nguồn điện ngay lập tức để tránh rủi ro giật điện.
- Không được sử dụng máy làm vệ sinh bằng hơi để làm vệ sinh cho bếp từ
- Thiết bị này không được thiết kế cho người sử dụng (bao gồm trẻ nhỏ) suy giảm khả năng thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc không có kinh nghiệm hay kiến thức về sử dụng thiết bị này trừ khi có sự giám sát hoặc sau khi đã được chỉ dẫn cách sử dụng thiết bị bởi người có kinh nghiệm.
- Trẻ em cần phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị

Quy cách nồi nấu

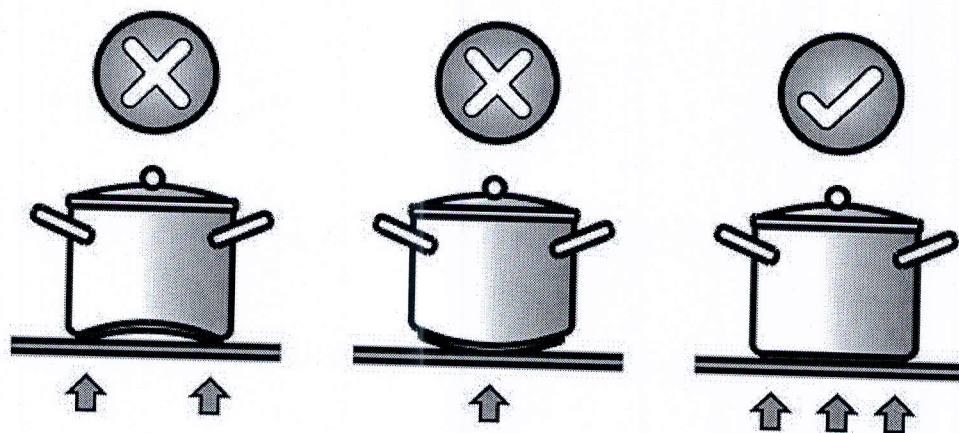


Hình 3: Quy cách nồi nấu

- Nồi có tính từ có thể phù hợp với chức năng nấu bằng bếp từ
- Ưu tiên sử dụng các loại nồi chuyên dụng cho bếp từ
- Nồi phải phẳng và đế dày
- Nồi có đường kính bằng đường kính khu vực nấu giúp sử dụng tối đa hiệu suất của vùng nấu
- Nếu nồi nhỏ hơn, vùng nấu sẽ giảm điện năng tiêu thụ mà không dẫn tới tổn hao năng lượng. Trong trường hợp này, chúng tôi không khuyến cáo sử dụng các loại nồi có đường kính nhỏ hơn 10cm.
- Nồi bằng thép không gỉ nhiều lớp hoặc đế làm bằng thép không gỉ hợp kim sắt có thể được sử dụng nếu có ghi rõ chức năng: Sử dụng cho bếp từ
- Nếu sử dụng loại nồi khác, những loại nồi này phải có đáy tráng men để tránh không cào xước bề mặt kính của bếp từ và phải đảm bảo phải có tính từ.

- Các loại nồi dưới đây không phù hợp cho sử dụng bếp từ: Thủy tinh, ceramic, gốm nung, nhôm, đồng hoặc thép không gỉ không từ (austenitic)

Bảo dưỡng

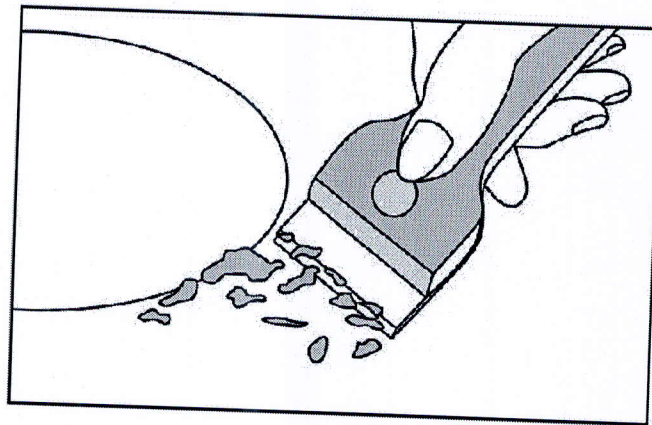

Hình 4: Vệ sinh mặt bếp

Các vụn thức ăn, mỡ, đường hoặc các thực phẩm có hàm lượng đường cao vương trên bề mặt nấu cần phải được làm sạch ngay bằng cách sử dụng dụng cụ như trên hình để chống xước bề mặt bếp từ. Sau đó lau bề mặt bằng sản phẩm phù hợp và giấy bếp, rửa với nước và lau khô bằng khăn sạch. Không bao giờ được sử dụng chất ăn mòn và chất tẩy rửa mạnh để tẩy vết bẩn.

Hướng dẫn Lắp đặt

Lắp đặt


Những hướng dẫn này được cung cấp cho thợ lắp đặt như là hướng dẫn lắp đặt, cài đặt và bảo dưỡng theo các quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Thiết bị này cần phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện chính khi thực hiện bất kỳ công việc nào.

Thiết bị này được thiết kế để được lắp đặt trong một tủ bếp như chỉ ra trong hình.

Vui lòng sử dụng keo gắn kín xung quanh đường bao của bếp từ.

Bếp từ không nên đặt trên một lò nướng nếu không có tấm ngăn cách. Nếu trường hợp bắt buộc phải đặt như vậy, vui lòng kiểm tra đảm bảo rằng:

- Lò có gắn hệ thống làm mát phù hợp
- Không có hiện tượng rò rỉ khí ấm từ lò lên bếp từ
- Đường dẫn, thoát khí phù hợp được cung cấp theo hình vẽ

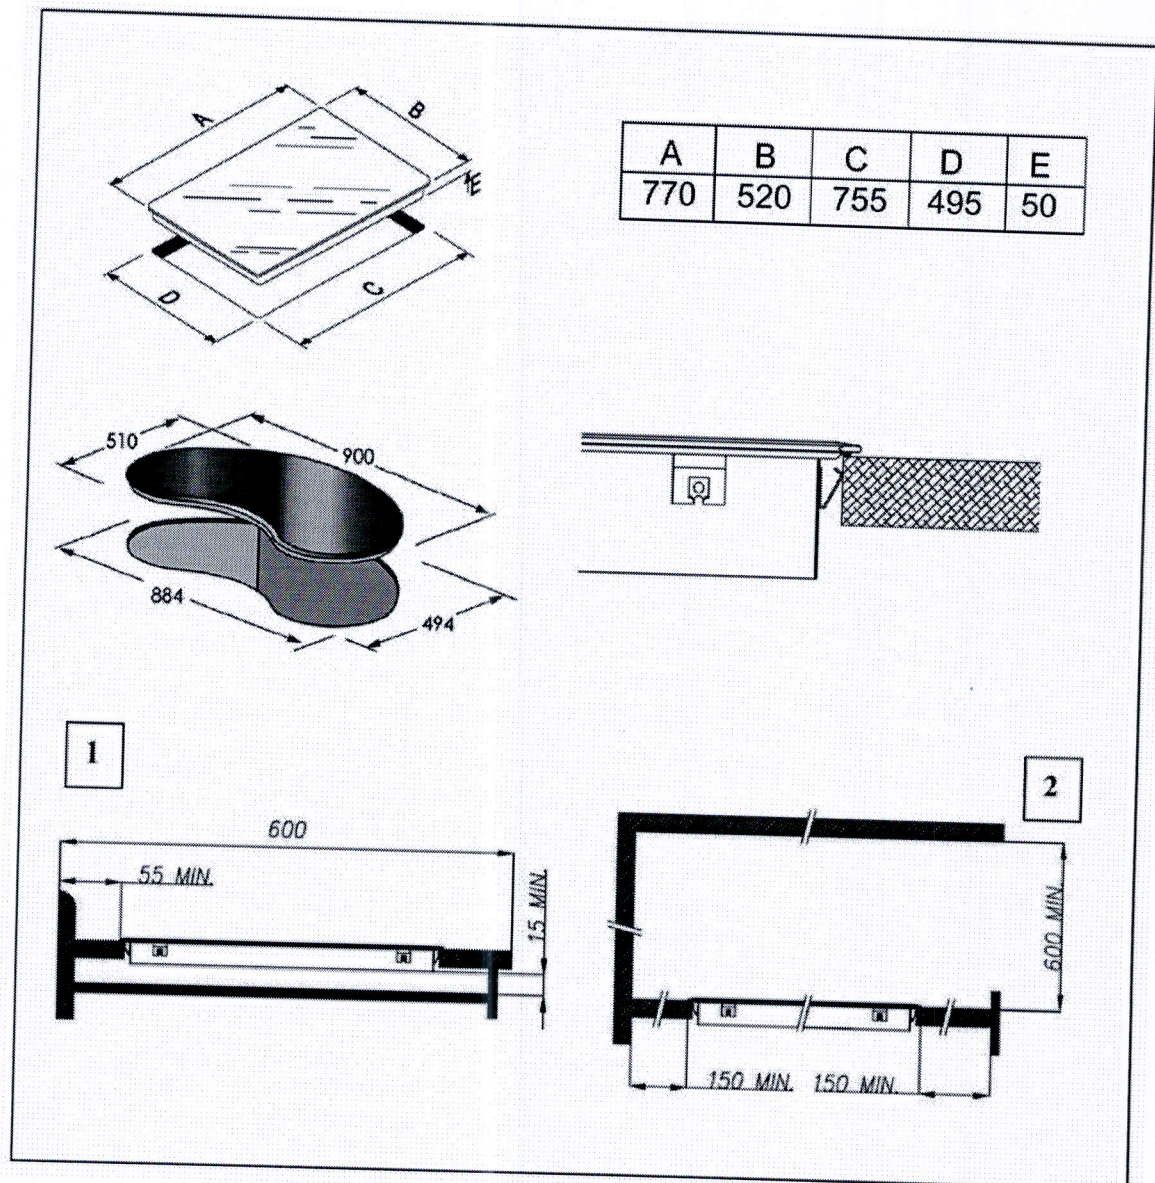

Hình 5: Lắp đặt bếp

1. Mặt trên
2. Mặt trước
3. Lò hoặc khu vực tủ bếp
4. Lỗ vào không khí

Kết nối điện

Trước khi thực hiện việc nối điện, cần đảm bảo rằng:

Tuân thủ theo những quy định về lắp đặt trên: Khu vực đặt bếp phải thông thoáng, bằng phẳng

Thiết bị phải được đảm bảo tiếp đất, tuân theo những tiêu chuẩn và quy định an toàn sử dụng

Nếu không có cáp và/hay đầu cắm trên thiết bị, hãy dùng chất liệu hấp thụ phù hợp cho nhiệt độ hoạt động, như được chỉ dẫn ở mặt dưới cùng của thiết bị. Không được để dây cáp cao hơn 50° so với môi trường xung quanh.


Thực hiện việc đấu dây cố định và có CB cho việc ngắt điện từ nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong các trường hợp quá tải hoặc sự cố phát sinh ngoài ý muốn.

Đầu cắm hay công tắc đa cực phải ở vị trí dễ tiếp cận trên thiết bị.

Không dùng thiết bị này với bộ cài đặt giờ hay hệ thống điều khiển từ xa khác bên ngoài.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối trong trường hợp không tuân thủ theo những gì nêu trên và trong trường hợp quy định về phòng ngừa tai nạn không được tuân thủ.

Để phòng tránh rủi ro, nếu dây cáp điện bị hư, chỉ có thể thay bởi nhà sản xuất, các trung tâm bảo hành được ủy quyền, hoặc bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm.

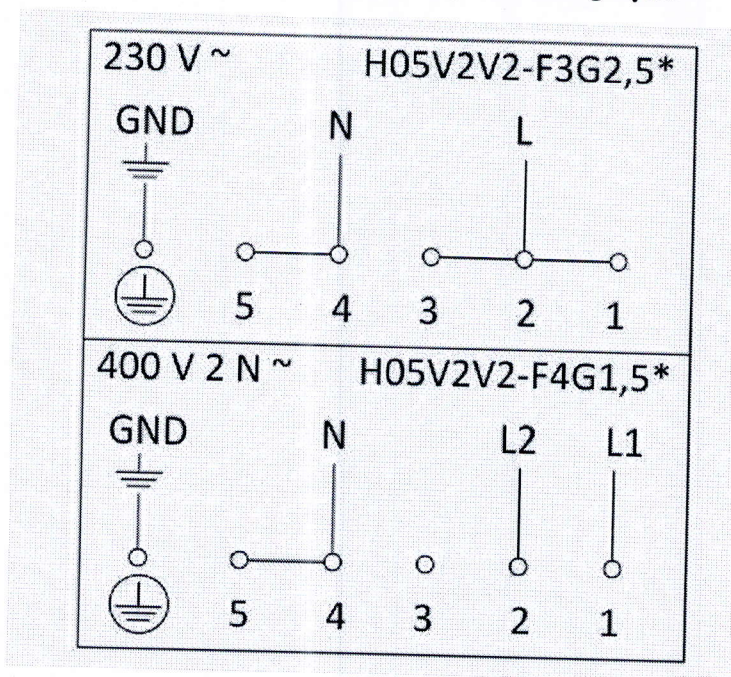

Hình 6: Hướng dẫn nối điện cho thiết bị



Nhà phân phối chính thức CATA tại thị trường Việt Nam
Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Đất Mới (ALC)
Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP HCM
T: 0837 425 107 F: 0837 425 437
www.Catavn.com